NOTICE D'UTILISATION

DISPERSEURS MÉCANIQUES

Anatec Monocoque • Anatec Catamaran DL • Anatec PackBoat
Baitliner • Quad Bait Boat V2 • Quad Transporter

1 Ouvrir la trappe du bateau.



2 Raccorder le câble du disperseur au récepteur radio RC à l'intérieur du bateau.



3 Replacer le disperseur sur la trappe sans pincer le câble.



4 Remonter manuellement le mécanisme pour régler la portée de dispersion.



5 Charger les appâts dans le disperseur.



6 Amener le bateau sur la zone puis déclencher avec la radio RC.



IMPORTANT

Le disperseur est mécanique : plus vous remontez le mécanisme, plus la dispersion sera puissante. Avant chaque nouveau largage, rechargez les appâts puis remontez de nouveau le mécanisme.

FONCTIONNEMENT COMMUN A TOUS LES DISPERSEURS MECANIQUES

Les étapes d'installation peuvent varier selon le bateau. Le remontage manuel, le chargement et le déclenchement par radio RC sont identiques sur tous les modèles PrintForFishing.

Modèles : Anatec Monocoque - Anatec Catamaran DL - Anatec PackBoat - Baitliner - Quad Bait Boat V2 - Quad Transporter

ANNEXE - TRANSPORT

Montage / démontage de la coupelle

POUR LE TRANSPORT

La coupelle est amovible et maintenue par deux languettes latérales de verrouillage. Aucun outil n'est nécessaire. Pour le transport, retirez la coupelle afin de limiter les risques de choc.

1 Déverrouiller et retirer la coupelle

Pincez simultanément les deux languettes latérales de verrouillage situées de chaque côté de la base, puis soulevez la coupelle verticalement.

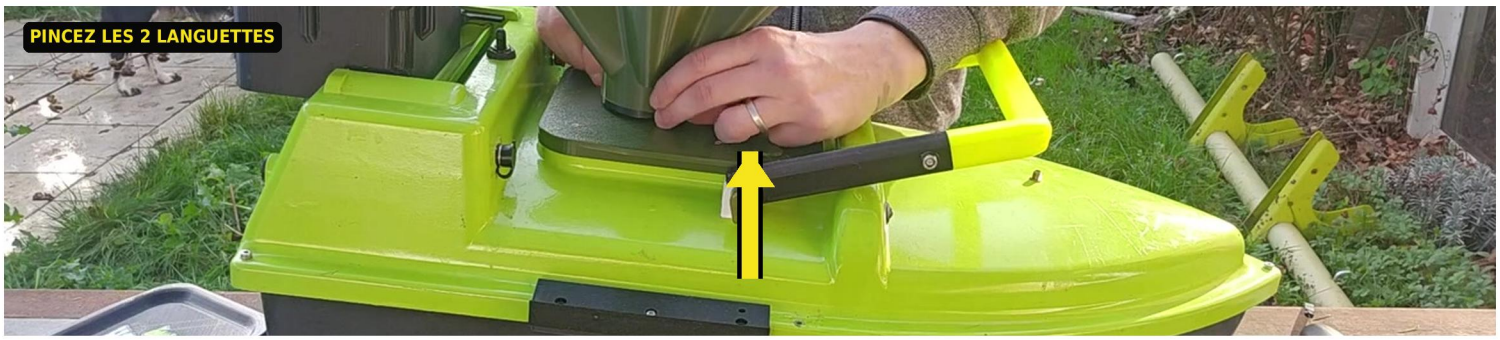

2 Transporter le bateau sans la coupelle

Une fois retirée, conservez la coupelle à part pendant le transport afin d'éviter les chocs sur la partie supérieure du disperseur.



3 Remonter et verrouiller la coupelle

Repositionnez la coupelle sur son axe, puis repoussez les deux languettes latérales en position de verrouillage avant utilisation.



IMPORTANT : vérifiez que les deux languettes sont bien en position de verrouillage avant d'utiliser le disperseur.